


この度はSPOON [BLUE WIDE DOOR MIRROR] をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
お取付に際しまして、以下の手順をご参考に作業をお願いします。

- ① 製品は面取り加工を施しておりますが安全に作業するため必ず手袋を装着してください。
- ② 貼り付けする面(製品裏面と純正ミラー面)の汚れ、油分をガラスクリーナーや中性洗剤で十分脱脂してください。

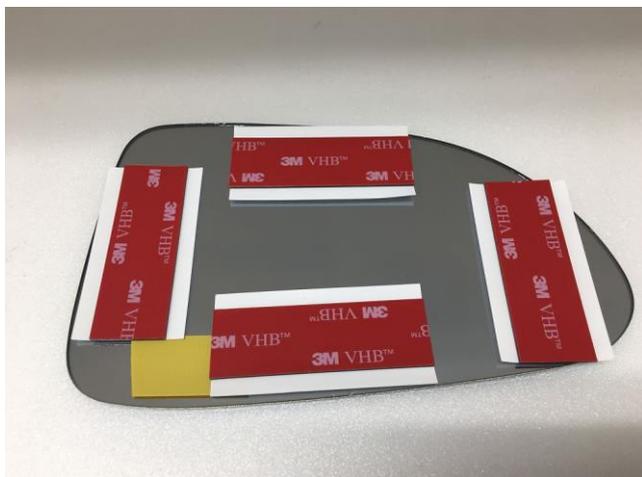

- ③ 付属の両面テープを図のように製品裏面の4辺にミラーの形状に合わせてカットして貼り付けます。
剥離紙は剥がさず上下左右の確認と仮合わせをしてください。
両面テープの厚みが足りない場合は2枚重ねてください。
ミラー中央部分が若干はみ出す場合がありますがワイド曲率の特性で製品の異常ではありません。
- ④ フィットニングに問題がないのを確認し、再度純正ミラー面を脱脂してから両面テープの剥離紙を剥がして装着してください。

<<注意>>

ミラー中央部分は絶対に押さえないでください。破損し怪我をする可能性があります。

装着後は両面テープがきちんと張り付いているか確認し、激しい走行等は行わないでください。

日中8時間以上放置することをお勧めします。

純正とは視界が大幅に異なりますので感覚を掴むまでは十分に注意して走行してください。

やむ終えず取り外す場合には、ヒートガン等で両面テープを十分暖めて隙間からピアノ線等で剥がしてください。