

この度は CRANE NECK WING をご購入頂きまして、誠にありがとうございました。
お取り付けに際しまして取り付け手順をお読み頂き、作業いただくようお願いいたします。

付属部品のリスト

M6 X 15mm ボルト ステン スプリングワッシャー ステン 20φ平ワッシャー ゲート裏から基台の固定用	2セット
M6 X 25mm ボルト ステン スプリングワッシャー ステン 平ワッシャー 基台とステーの固定用、左右各3本	6セット
M6X 25mm ボルト ステン スプリングワッシャー ステン 平ワッシャー2枚、ナット ウイング上部の角度調整用	4セット
M5 鍋あたまボルト 黒ワッシャー	4セット



(FRP・カーボン製品のお取扱とご注意)

- ・ 開口などは必ず製品の仮合わせをお願いします。
- ・ カーボン製品は耐紫外線用UVクリア塗装を推奨いたします。

取り付け手順

- テールゲートの内装を取り去り純正のリアウイングを固定している6mmボルト4本を抜き取る。
 - この純正ボルトはウイング装着時に再使用します。

- ① 青矢印は純正ウイングを固定しているボルト穴位置を表しています。




② 追加で10mm穴を2ヶ所開ける位置を割り出し、決めます。



③ 純正穴の延長線、170mmの位置をマーキングします。



④ この配列レイアウト図を参考に穴位置を確認して下さい。

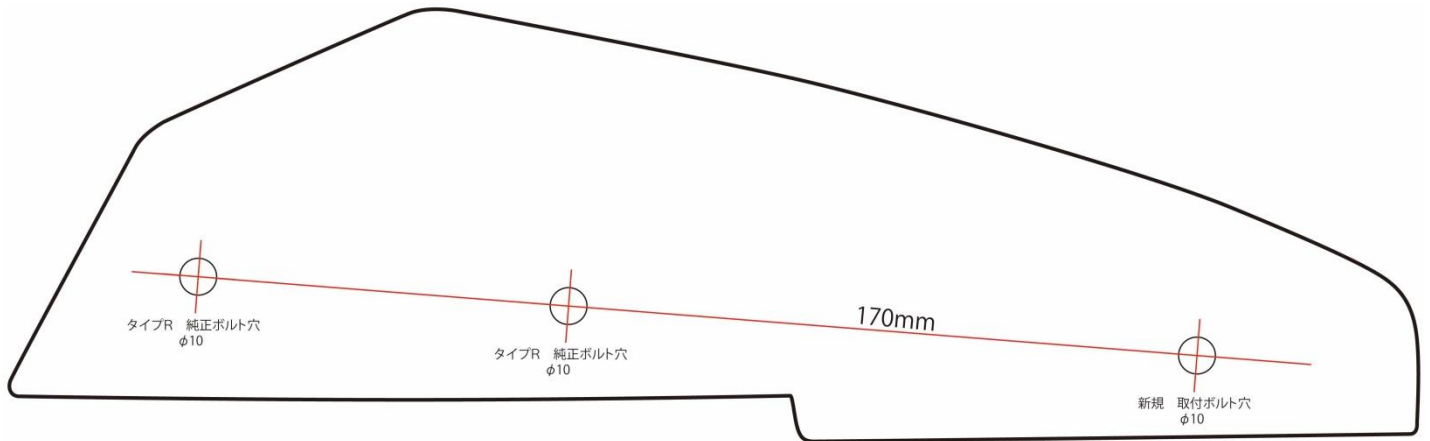

⑤ 基台を純正ボルトと付属ボルトを使い仮組して下さい。



⑥ ウイングを基台に仮組します。



⑦ 最後に翼端板を装着、全体のボルトを締めて作業は終了です。

