

## <AP1/2用 SPOON STRIPE 取付説明書>

適合:S2000

品番:75700-AP1-000

この度はSPOON STRIPEをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。

お取付に際しまして、下記注意事項と貼り付け手順をよくお読み頂きましてから作業に入られますようお願いいたします。

### 貼り付け前に

注意)ボディ温度が高温の状態で施工するとステッカーが伸び、変形しますのであらかじめ日陰などでボディを冷ました状態で施工してください。

#### <取り付け手順>

ドア→フロント→リア



①ボディの汚れを落とし、バーツクリーナー等で脱脂する。

②ステッカーの裏紙を剥がし、ボディとステッカー両方に霧吹きで石鹼水を吹きかけます。(石鹼水の濃度は濃すぎると貼り付けが悪くなるため、市販の中性洗剤を1%くらいに希釀して下さい。)

③アプリケーションの切り欠きマークとボディラインを合わせながら位置を決めます。




ストライプラインの位置合わせはアプリケーションの窓(写真下)で透かして合わせることが出来ます。

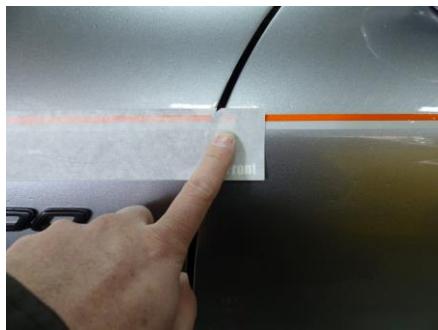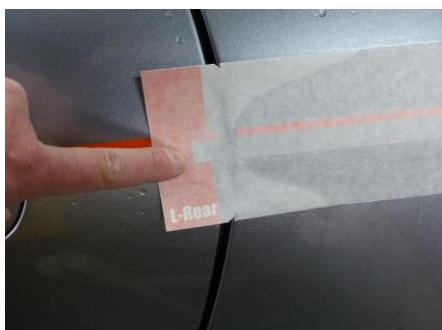

④スキージ(へら)で最初は軽く、徐々に強く石鹼水を抜いていき、石鹼水と気泡が抜けたらそのままの状態で数分乾かします。

⑤ステッカーがボディ面から剥がれない様にアプリケーションを剥がして完了です。

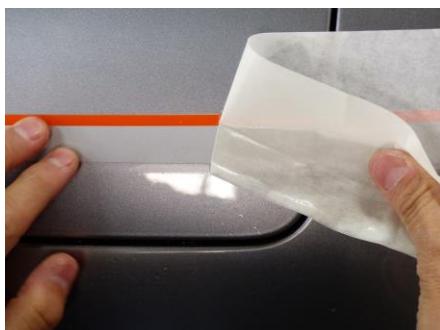

## <AP1/2用 SPOON STRIPE 取付説明書>

適合:S2000

品番:75700-AP1-000

この度はSPOON STRIPEをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。

お取付に際しまして、下記注意事項と貼り付け手順をよくお読み頂きましてから作業に入られますようお願いいたします。

⑥ドアノブ下側のラインは付きが悪い場合はドライヤー等で温めながら内側に折り曲げながら貼り付けてください。

