

この度は AERO MIRROR をご購入頂きまして、誠にありがとうございました。

お取り付けに際しまして、HONDA サービスマニュアル及び以下の取り付け手順をお読み頂き、作業頂きます様、お願ひします。

### 付属部品のリスト

M6 X 15mm ボルト	6 個
キャップ	2 個
T字モール	1 個
サイドマーカーハーネス	2 本



### (FRP製品のお取扱とご注意)

- ・ 塗装前には必ず十分な脱脂処理を行って下さい。
- ・ 製品表面のピンホール、擦過傷などは適切な下地処理を施して下さい。
- ・ 塗装前には必ず製品の仮合わせをお願いします。
- ・ 製品をヒーター等で部分的に加熱すると変形の原因となります。
- ・ 低温、高湿度な場合の加熱は 40°C 以下とし、乾燥は自然乾燥を行ってください。

## 取り付け手順

### ●純正ミラー取り外し。

#### <運転席側>

- ① パワーウィンドウスイッチパネルを外し、2個のカプラを外します。



- ② タッピングビスを取り、ドアライニングを外します。



## FK CIVIC 用 AERO MIRROR 取扱説明書

③ ドアミラーガーニッシュを外し、ツイーターのハーネスを外します。



④ ミラーハーネスカプラーを外します。ミラーを支えながらナット×3個を外し、ミラーASSYを取り外します。



### ● SPOON AERO MIRROR 取り付け

① 塗装が完了したミラーに付属の T 字モールをミラー台座縁部に取り付けます。



## FK CIVIC 用 AERO MIRROR 取扱説明書

② 付属の M6×15 ボルト 3 本を使用し、AERO MIRROR ASSY を取り付けます。



③ 付属のキャップを取り付けます。



④ ドアミラーガーニッシュ、ドアライニング、パワーウィンドウスイッチパネルを逆の手順で取り付けます。

⑤ 同様の手順で助手席側も交換します。

## ● サイドマーカーハーネス加工

純正のサイドマーカーの配線を加工し、方向指示器として使用します。



① フロントインナーフェンダーを捲り、サイドマーカーの純正カプラを外し、付属のハーネスを接続します。

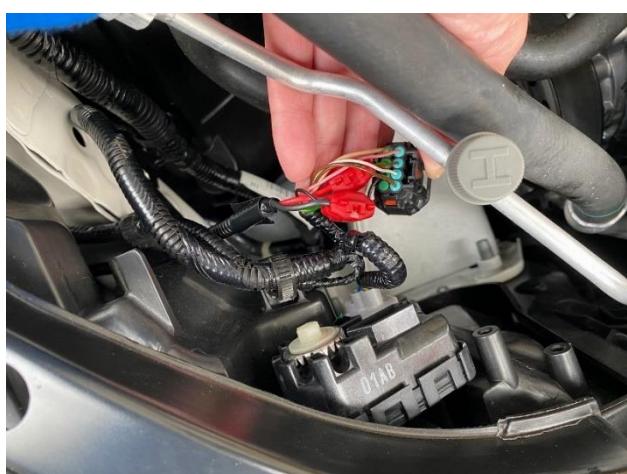
そのハーネスをエンジルーム内に通し、ヘッドライト後ろ側に引きます。

注)サイドマーカーの純正カプラを外したら、タイラップ等で固定してください。



① エンジルーム内ヘッドライトの 8Pカプラを外し、付属ハーネスの赤、黒の配線をエレクトロタップで接続します。

接続する配線は次項＜ヘッドライト 8Pカプラ ピン配置＞をご参照ください。

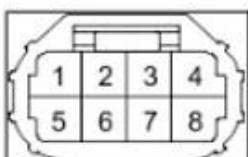
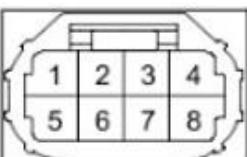


## FK CIVIC 用 AERO MIRROR 取扱説明書

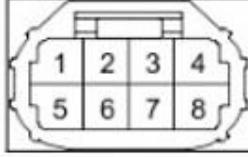
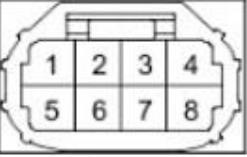
<ヘッドライト 8Pカプラ ピン配置>

6番の配線を黒配線に、7番の配線を赤配線にエレクトロタップで接続してください。

・FK7/8

FK7/8 R			FK7/8 L		
Rヘッドライト8Pカプラ(メス)			Lヘッドライト8Pカプラ(メス)		
					
番号	配線色	信号名	番号	配線色	信号名
1	BRN	GND	1	BRN	GND
2	WHT	R/H/L/H	2	GRN	L/H/L/H
3	BRN	GND	3	BRN	GND
4	PNK	R/H/L/L0	4	GRN	L/H/L/L0
5	-	-	5	-	-
6	BLK	GND	6	BLK	GND
7	GRN	FR_R_TURN	7	LT_BLU	FR_L_TURN
8	TAN	H/L_L0_SIG	8	TAN	H/L_L0_SIG

・FC1

FC1 R			FC1 L		
Rヘッドライト8Pカプラ(メス)			Lヘッドライト8Pカプラ(メス)		
					
番号	配線色	信号名	番号	配線色	信号名
1	BRN	GND	1	BRN	GND
2	WHT	R/H/L/H	2	GRN	L/H/L/H
3	BRN	GND	3	BRN	GND
4	PNK	R/H/L/L0	4	GRN	L/H/L/L0
5	-	-	5	-	-
6	GRY	GND	6	GRY	GND
7	GRN	FR_R_TURN	7	LT_BLU	FR_L_TURN
8	TAN	H/L_L0_SIG	8	TAN	H/L_L0_SIG